EKF

ПАСПОРТ

Розетки «Валенсия» с портами USB

EKF

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки серии «Валенсия» (далее – изделия) предназначены для подключения бытовых и аналогичных электроприборов к стационарной внутренней сети переменного тока в системах скрытого монтажа, а также для зарядки портативных устройств (смартфоны, планшеты и т.п.) с номинальным током до 3 А и передачей данных в соответствии со стандартом USB 2.0.

Изделие оборудовано защитным заземляющим контактом и защитными шторками, предотвращающими доступ к контактам, и совместимо с лицевыми панелями и рамками серии «Валенсия».

Вид климатического исполнения изделий – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделий приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики изделий


Параметр	**Значение параметра**
Номинальное напряжение, В	230
Номинальный ток, А	2,1*, 16
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP20
Способ монтажа	Скрытая установка
Материал корпуса	Поликарбонат
Материал основания	Негорючий пластик
Цвет	Белый, кремовый

* для розеток USB

2.2 Дополнительные характеристики

Дополнительные характеристики изделий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Дополнительные характеристики изделий

Наименование изделия	**Схема принципиальная**	**Артикул**
Валенсия розетка 1-местная с/з 16А белая с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF		EWR16-028-10-2USB
Валенсия розетка 1-местная с/з 16А кремовая с защ. штор. с 2 USB 2,1А EKF		EWR16-028-20-2USB

2.3 Габаритные и установочные размеры

Габаритные и размеры розеток приведены на рисунке 1.

Установочные размеры розеток приведены на рисунке 2.

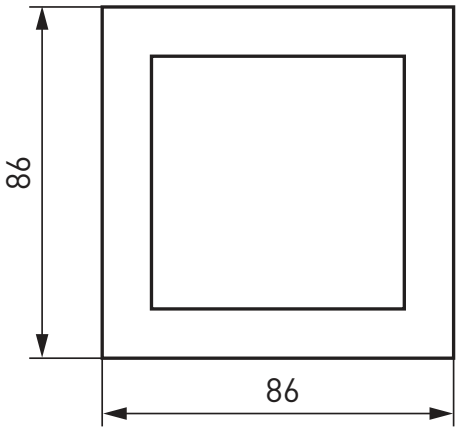


Рис. 1. Габаритные размеры розеток

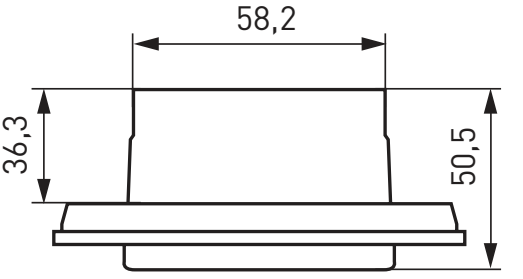


Рис. 2. Установочные размеры розеток

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки розетки входят:

– розетка – 1 шт.;

– упаковочный пакет – 1 шт.;

– паспорт – 1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Порядок монтажа

Эксплуатацию и монтаж изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016.

Подключение изделий осуществляется в соответствии со схемами, приведёнными в таблице 2.

Монтаж розетки производится в следующем порядке:

1) открутить отвёрткой винт лицевой панели;

2) снять переднюю панель, достать внутренний механизм изделия;

3) подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов и затянув винты (рекомендуемый момент затяжки – 0,6 Н·м);

4) установить механизм изделия;

5) установить переднюю панель, затянуть винты.

4.2. Условия эксплуатации

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4.

Рабочий температурный диапазон: от плюс 1 до плюс 35 °С.

Диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации – от плюс 1 до плюс 35 °С среднегодовая относительная влажность 60 % при температуре плюс 20 °С, максимальное значение относительной влажности воздуха – 80 % при 25 °С (без конденсации влаги).

Допустимое положение монтажа: вертикальное или горизонтальное на плоской поверхности.

4.3. Обслуживание

При техническом обслуживании изделий необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

В обычных условиях эксплуатации изделий достаточно проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов один раз в 6 месяцев.

При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса изделий дальнейшая их эксплуатация запрещается.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия относятся к классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0.

Установка и подключение изделий должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Запрещено использование изделий при наличии повреждений корпуса или изоляции подключаемых проводников электросети.

Не допускается эксплуатация изделий с демонтированными защитными корпусами, обеспечивающими защиту от поражения электрическим током.

Запрещено подключение изделий к электропроводке с механическими повреждениями или нарушенной изоляцией.

Суммарная мощность электроприборов, подключаемых к розеткам, не должна превышать значение максимальной нагрузки, указанное на маркировке изделия.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при отключённом питании!

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ!

Изделия неремонтопригодны. В случае неисправности требуется замена.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий (ударов) и воздействий атмосферных осадков. Транспортирование изделий должно осуществляться при температуре воздуха от минус 45 до плюс 50 °С. Максимальная относительная влажность до 80 % при температуре плюс 25 °С.

Условия транспортирования – жёсткие (Ж) по ГОСТ 23216.

Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 60 %.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделия, отработавшие свой ресурс, и вышедшие из строя, утилизируются как изделия бытовой электронной техники в соответствии с действующим законодательством страны реализации.

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., ЛТД, 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай / CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.
Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Произведено в Китае.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке	**Гарантийный срок хранения:** 7 лет с даты производства, указанной на упаковке или на изделии	**Срок службы:** 10 лет

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления:* * Информация указана на упаковке изделия.	Штамп технического контроля изготовителя ОТК 3

ekfgroup.com

EAC

Электронная документация

v4