
Дополнительные устройства для АПД-32 EKF

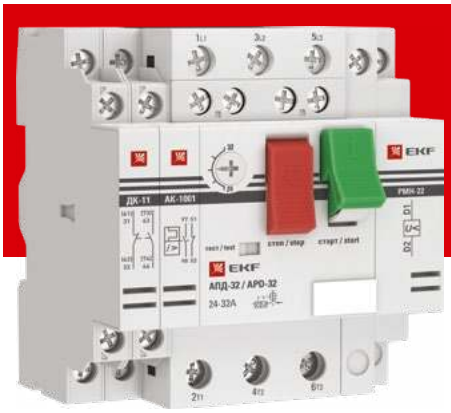

IP20 | ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ | Al/Cu | EAC

Дополнительное оборудование предназначается для контроля и управления электрооборудованием, собранным на базе автомата пуска двигателя АПД-32 EKF, используется в системах автоматизации технологического оборудования. Дополнительное оборудование в комплект с АПД не входит и поставляется отдельно. Возможна коммутация алюминиевым и медным проводом.

Наименование	Тип контактов	Напряжение изоляции Ui, В	Ток термической стойкости, Ith, А	Масса нетто, кг	Артикул
Дополнительный контакт АПД-32 ДК-11 EKF	NO + NC	690	6	0,038	apd2-dk11
Аварийный контакт АПД-32 АК-1001 EKF	NO + NC	690	2,5		apd2-ak1001
Блок-контакт АПД-32 БК-11 EKF	NO + NC	250	2,5		apd2-bk11

Наименование	Напряжение, В				Масса нетто, кг	Артикул
	рабочее при 50 Гц	по изоляции, Ui	удержания	отпускания		
Расцепитель минимального напряжения АПД-32 РМН-22 EKF	220–240	690	(0,85...1,1) Un	(0,8...0,35) Un	0,098	apd2-rmn22
Расцепитель независимый АПД-32 РН-22 EKF	220–240	690	–	–	0,090	apd2-rn22


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры


Размеры дополнительных устройств указаны в габаритных и установочных размерах АПД-32 EKF.

Типовые схемы подключения


ДК-11

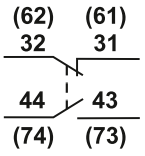

АК-1001

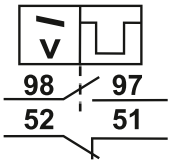


БК-11

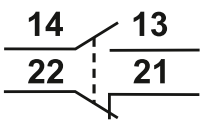

РМН-22




РН-22

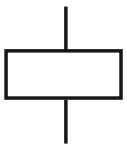

Особенности эксплуатации и монтажа

Присоединение дополнительных устройств к АПД-32 EKF.
К автомату пуска двигателя АПД-32 EKF можно установить один дополнительный расцепитель, два дополнительных контакта, один аварийный контакт и один блок-контакт.
Дополнительные и аварийные контакты устанавливаются с левой стороны АПД EKF, блок-контакт устанавливается спереди над управлением, расцепитель устанавливается с правой стороны АПД EKF.

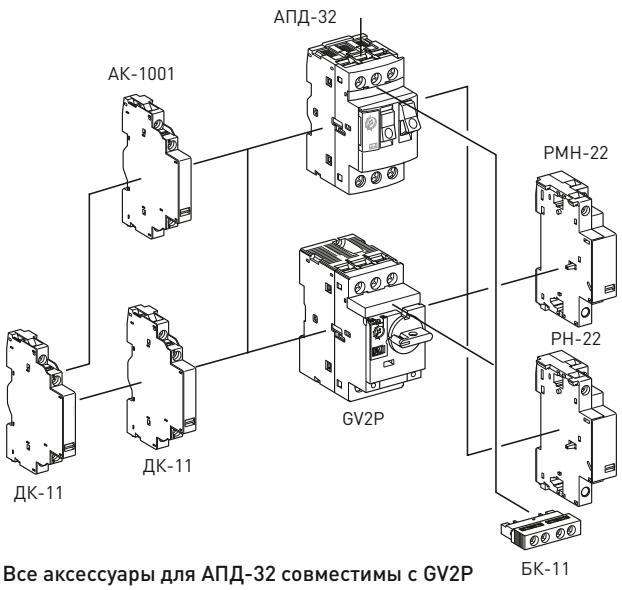

Все аксессуары для АПД-32 совместимы с GV2P